

Klar

EcoSensitive

Die Natur kreiert nichts ohne Bedeutung.
Wir auch nicht. Entdecken Sie KLAR!



SPÜLEN


ECO LOGISCH! SENSITIVE KLAR!

Konsequent ökologisch! Natürlich sensitive!
Ohne Phosphate, ohne Chlor & ohne Gentechnik
Strahlend sauberes Geschirr ohne Kompromisse.
Mit KLAR!



ohne
DUFT



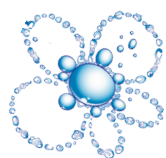

Klar
EcoSensitive

von **Alma Wiva**

Produkt- und Anwendungsempfehlung:

Dosieren Sie die KLAR Spülmaschinen-Tabs oder das KLAR Maschinen-Spülmittel gemäß der Anwendungsempfehlung auf der Verpackung. Für ein einwandfreies, glänzendes Spülergebnis ist es wichtig, konsequent darauf zu achten, dass sowohl der KLAR Klarspüler als auch das KLAR Spülmaschinen-Salz kontinuierlich verwendet werden. Bei stark verfärbtem Tee- und Kaffeegeschirr einfach einen Teelöffel (12-15 g) KLAR Fleckensalz direkt in die Spülmaschine geben. So wird Ihr Geschirr auch bei schwierigen Flecken wieder strahlend sauber.

Bei hartem Wasser beachten:

Zur Schonung Ihrer Spülmaschine vor starken Kalkablagerungen sollte diese monatlich in einem separaten Spülgang entkalkt werden. Besonders ökologisch und natürlich wirksam ist der KLAR Bio-Entkalker, der selbst hartnäckige Kalkbeläge mühelos löst und darüber hinaus auch Töpfe, Wasserkocher, Kaffee- und Waschmaschinen kraftvoll von Belägen befreit.

Klarspüler

Für ein glänzendes und fleckenloses Spülergebnis benötigt Ihre Spülmaschine einen Klarspüler. Achten Sie daher auf den Klarspülerregler. Ändern Sie die Stellung des Klarspülerreglers gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine wenn

- Schlieren auf dem Geschirr zurückbleiben. Dann sollte der Regler um eine Stufe zurückgesetzt werden.
- Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben. Der Regler muss eine Stufe höher gestellt werden.
- Wichtig ist darauf zu achten, dass immer genügend Klarspüler eingefüllt ist.

Spülmaschinen-Salz

Für gute Spülergebnisse benötigt Ihre Spülmaschine weiches Wasser, da sich weiße Kalkrückstände auf Geschirr und Innenbehälter ablagern können. Leitungswasser oberhalb der Wasserhärtestufe I muss enthärtet werden. Dies geschieht mit Hilfe von Spülmaschinen-Salz in der Enthärtungsanlage (Ionenaustauscher) der Spülmaschine, die entsprechend der Wasserhärte eingestellt werden muss (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Spülmaschine). Die benötigte Salzmenge ist ebenfalls abhängig vom Härtegrad Ihres Leitungswassers. Auskünfte hierzu erteilt Ihr zuständiges Wasserwerk.

Spülprogramme

Spülen Sie Ihr Geschirr nicht grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen. Dadurch können sich Fettablagerungen in der Spülmaschine und Pumpe bilden, die dazu führen, dass Ihr Geschirr nicht mehr richtig sauber wird. Um ein gutes Spülergebnis sowie Keimfreiheit zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, regelmäßig mit hohen Temperaturen zu spülen.

Pflege der Spülmaschine

- Überprüfen Sie den Spülraum regelmäßig auf Ablagerungen von Fett und Kalk.
- Wischen Sie Ablagerungen an der Türdichtung mit einem feuchten Tuch ab.
- Kontrollieren Sie die Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler.
- Sorgen Sie immer dafür, dass das Sieb nach jedem Spülgang gesäubert wird.
- Kontrollieren Sie die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen und reinigen Sie diese regelmäßig.



Info-Tel. : 07181/97704-88 info@klar.org www.klar.org
Certified by Certisys sprl. www.ecogarantie.eu