

Katadyn Gravity Camp 6L
(Model # 8019297)

Katadyn Base Camp Pro 10L
(Model # 8019296)



EN

DE

FR

NL

DK

SWE

NOR

FIN

IT

ESP


POR

Vielen Dank, dass Sie sich für einen portablen Mikrofilter von Katadyn entschieden haben.

Der Katadyn Gravity Camp 6L und der Katadyn Base Camp Pro 10L erfüllen die Industrienormen zur Reduktion von Bakterien (um 99,9999 % bei *Klebsiella terrigena*) und einzelligen Keimen (um 99,9 % bei *Giardia* und Kryptosporidien). Diese Produkte sind für die Verwendung mit unbehandeltem Wasser aus Frischwasserquellen wie Seen, Flüssen und Bächen gedacht. Sie sind beim Wandern oder auf Campingausflügen ideal für Einzelpersonen oder kleine Gruppen geeignet. Diese tragbaren Wasserfilter sind ausschliesslich für die Filterung von Wasser gedacht – sie dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

HAUPTBESTANDTEILE

Wassersack, Ultra Flow Filter™ Element, Deckel mit eingebaute Schnellverschluss-Ventil, Auslaufschlauch, Dosierclip

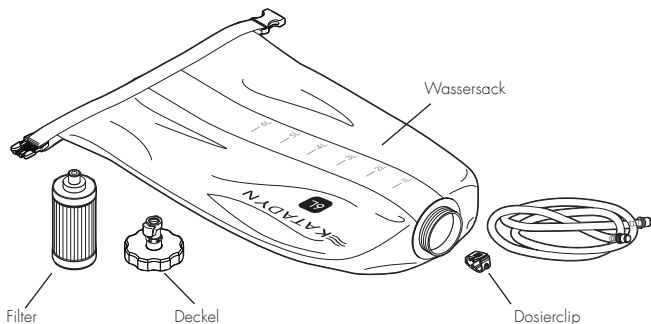

FUNKTIONSWEISE

Die Mikrofilter Katadyn Gravity Camp 6L und Katadyn Base Camp Pro 10L verwenden die neue Ultra Flow Filter Technology™, dies beinhaltet einen leicht zu reinigenden Filterschutz als Vorfilter, die Lebensdauer der Kartusche zu verlängern, und als zweite Stufe eine um 0,2 Mikron plissierte Glasfaser-Membrane, um Bakterien und Protozoen wie *Giardia* und Amöben sowie Partikel, die grösser als 0,2 Mikron sind, zu entfernen.

WARNUNG

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Vor der Verwendung des Katadyn Mikrofilters lesen

- Wenn Sie Reisen ins Ausland unternehmen, Campingausflüge machen oder als Rucksacktourist unterwegs sind, laufen Sie Gefahr, sich Krankheiten zuzuziehen, deren Auswirkungen von den Unannehmlichkeiten und Beschwerden einer Diarrhö bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen durch einzellige Keime (z. B. Giardia, Kryptosporidien), Viren und Bakterien reichen können.
- Die Mikroorganismen, die diese Krankheiten verursachen, befinden sich häufig im Essen und im Wasser, das Sie zu sich nehmen. Seen, Bäche und die örtliche Wasserversorgung könnten ebenfalls kontaminiert sein.
- Um das Risiko einer Erkrankung zu verringern, empfehlen wir, dass Sie sich 4 - 6 Wochen vor Reisebeginn an Ihren Arzt, das Gesundheitsministerium oder ein auf Reisen spezialisiertes Gesundheitszentrum wenden.
- Beachten Sie auf Reisen die folgenden Hinweise
 - Vergewissern Sie sich, dass zubereitetes Essen ordnungsgemäss und den Anweisungen entsprechend gekocht wurde.
 - Achten Sie bei ungekochten Nahrungsmitteln (Früchte, Nüsse usw.) darauf, dass die Hüllen oder Schalen unbeschädigt sind und waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie sie schälen.
 - Waschen Sie Ihre Hände häufig mit Seife und warmem Wasser, insbesondere vor dem Essen.
 - Filtern Sie jegliches Trinkwasser mit dem Mikrofilter Katadyn Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L – auch das Wasser, das Sie zum Zähneputzen oder zum Waschen Ihres Gesichts verwenden.

WARNUNG

Die unsachgemässe Verwendung dieses Filters erhöht das Risiko, sich eine Magen-Darm-Erkrankung zuzuziehen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie diesen Wasserfilter zusammenbauen oder verwenden und befolgen Sie alle Anweisungen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Katadyn unter der Telefonnummer +41 44 839 21 11, schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@katadyn.ch oder besuchen Sie unsere Website unter www.katadyn.com.

Halten Sie den Auslaufschlauch und andere Teile fern von ungefiltertem Wasser, um eine Kreuzkontamination zu verhindern.

Sollte die Gefahr bestehen, dass sich ein Virus im Wasser befindet, verwenden Sie ein registriertes Desinfektionsmittel wie zum Beispiel Micropur Forte Tabletten zur Nachbehandlung, kochen Sie das Wasser ab oder verwenden Sie 4 Tropfen eines handelsüblichen Haushaltsbleichmittels.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Die Camp-Mikrofilter erfordern nur eine minimale Vorbereitung. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Produkte vor der ersten Verwendung ausprobieren und sich mit ihrer Handhabung vertraut machen.

DE


1. Filterschutz anbringen

Beim Filterschutz handelt es sich um eine leicht zu reinigende Abdeckung, die das Ultra Flow Filter Element bedeckt. Eine häufige Reinigung ist nicht erforderlich. Durch die Verwendung des Filterschutzes lässt sich die Lebensdauer Ihrer Kartusche verlängern.

Der Filterschutz kann immer oder nur bei trübem Wasser eingesetzt werden.

Schritt 1: Wickeln Sie den Filterschutz um die Kartusche (sie wird ungefähr 5 cm überlappen) und halten Sie sie in Position.


Schritt 2: Ziehen Sie das flexible Netz über die Kartusche. Richten Sie den Filterschutz und das Netz so aus, dass sie gleichmässig positioniert sind. (Abbildung 1)

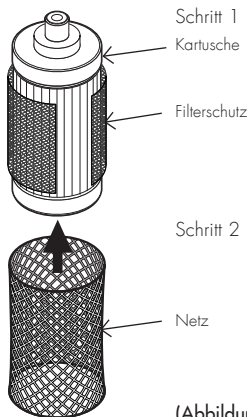

(Abbildung 1)

2. Filter installieren

Schrauben Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn so weit wie möglich in den Deckel. Halten Sie die Kartusche nicht an der gefalteten Oberfläche fest, da dies den Filter beschädigen könnte. Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn so weit wie möglich auf das externe Gewinde des Wassersacks. Verbinden Sie den Auslaufschlauch mit dem Deckel, indem Sie das Schnellverschluss-Ventil am Auslaufschlauch in das Schnellverschluss-Ventil am Deckel drücken bis er einrastet. (Abbildung 2)

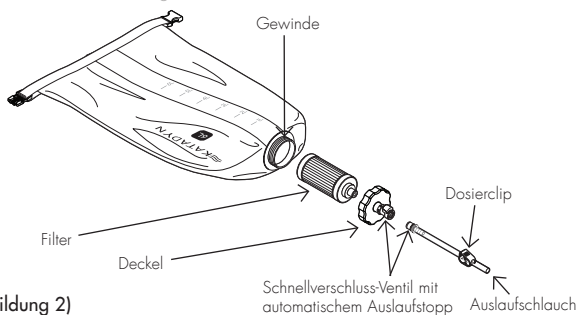

(Abbildung 2)

3. System spülen (wichtig!)

Spülen Sie das System vor dem ersten Gebrauch, indem Sie mindestens 2 Liter Wasser durch die Einheit laufen lassen, um ungefährliche Partikel und Staub zu entfernen. Nähere Informationen zum Filtern von Wasser finden Sie im Abschnitt „Normaler Betrieb“.

WARNUNG

Wird die Filterkartusche unsachgemäß auf den Deckel geschraubt, könnte kontaminiertes Wasser austreten und folglich zu einer Erkrankung führen.

Befolgen Sie die Anweisungen um die Kartusche ordnungsgemäß zu installieren. Durch einen beschädigten und kontaminierten Filter könnten Sie gesundheitsschädlichen Mikroorganismen ausgesetzt werden, die Krankheiten hervorrufen können.

- Behandeln Sie den Filter stets mit der nötigen Sorgfalt.
- Wenn der Filter in eine kontaminierte Wasserquelle gefallen ist, befolgen Sie die Anweisungen zur Lagerung, um die Schläuche und den Filter vollständig vor der nächsten Verwendung zu desinfizieren.
- Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder kontaminiert ist.

NORMALER BETRIEB

1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterkartusche ordnungsgemäss in den Wassersack geschraubt wurde (gemäss den Anweisungen im Abschnitt „Vorbereitung des Produkts“).
2. Entfernen Sie den Auslaufschlauch vom Deckel, indem Sie das Schnellverschluss-Ventil lösen. Solange der Auslaufschlauch nicht am Deckel befestigt ist, wird der Wasserfluss automatisch durch das Schnellverschluss-Ventil gestoppt. Sobald der Auslaufschlauch wieder angeschlossen ist, wird das Schnellverschluss-Ventil geöffnet und das Wasser beginnt wieder zu fließen.




3. Benutzen Sie einen separaten Behälter, um den Wassersack zu füllen. Sollte kein separater Behälter verfügbar sein, öffnen Sie den Wassersack und füllen Sie ihn direkt an der Wasserquelle. Achten Sie darauf, dass das Schnellverschluss-Ventil oder der Auslaufschlauch nicht in Kontakt mit kontaminiertem Wasser kommen. **WICHTIG** (um das Risiko einer Erkrankung zu verringern): Halten Sie die Aussenseite des Wassersacks und den Auslaufschlauch trocken um zu verhindern, dass unbehandeltes Wasser den Wassersack / Auslaufschlauch herunter und in Ihren Wasserbehälter läuft.



WARNUNG


Um das Risiko einer Erkrankung zu verringern, halten Sie die Aussenseite des Wassersacks und den Auslaufschlauch trocken, um zu verhindern, dass unbehandeltes Wasser den Wassersack / Auslaufschlauch herunter und in den Wasserbehälter läuft. Eine unsachgemässe Verwendung des Filters kann zu einer Kontaminierung und Erkrankung führen. Um das Risiko zu minimieren, achten Sie beim Filtern von Wasser darauf, dass kein schmutziges oder ungefiltertes Wasser in den sauberen Behälter gelangt und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

4. Schliessen Sie den Wassersack, indem Sie die Enden 3 - 4 mal falten (Abbildung 3). Trocknen Sie den Wassersack und das Schnellverschluss-Ventil mit einem sauberen Tuch ab.

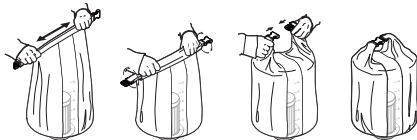

(Abbildung 3)

5. Hängen Sie den Wassersack an einem gut erreichbaren Ort auf. Bringen Sie den Filter in eine aufrechte Position und hängen Sie ihn möglichst hoch auf, um den bestmöglichen Durchfluss zu erzielen. (Abbildung 4)

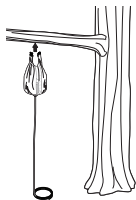

(Abbildung 4)

6. Verschiessen Sie den Dosierclip. Schliessen Sie den Auslaufschlauch an die Schnellverschluss-Ventil am Deckel an (dadurch wird der Wasserfluss in den Auslaufschlauch gestartet). Öffnen Sie den Dosierclip um den Wasserfluss zu starten. Schliessen Sie den Dosierclip um den Wasserfluss zu stoppen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Dosierclip während des Filterns in einer weit geöffneten Position befindet (und der Schlauch nicht zusammengedrückt wird), um den bestmöglichen Durchfluss zu erzielen.

ANWENDUNGSTIPPS

Dieses Produkt dient dazu, Bakterien und einzellige Keime wie *Giardia* und *Kryptosporidien* aus dem Wasser zu entfernen. Um die Lebensdauer des Filters zu verlängern, sollte immer die beste verfügbare Wasserquelle sowie der Filterschutz verwendet werden. Lesen Sie die **WARNUNG** am Ende dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Führen Sie Wartungen Ihres Katadyn Filtersystems durch, damit die korrekte Funktionsweise stets gewährleistet ist.

1. Bei geringem Wasserfluss

Überprüfen Sie den Auslaufschlauch: Vergewissern Sie sich, dass sich der Dosierclip des Auslaufschlauchs in einer weit geöffneten Position befindet und der Schlauch nicht zusammengedrückt wird. Vergewissern Sie sich, dass das Schnellverschluss-Ventil des Auslaufschlauchs sicher mit dem Schnellverschluss-Ventil am Deckel verbunden ist, da sonst das Wasser nicht in den Auslaufschlauch fließt.

Verstopfte Filterkartusche: Ein verstopftes Filterelement muss gereinigt und unter Umständen ersetzt werden. Dazu schrauben Sie den Deckel im Gegenuhrzeigersinn vom Wassersack um die Filterkartusche freizulegen


und den reinigbaren Filterschutz zu entfernen. Reinigen Sie den Filterschutz, indem Sie ihn auf eine ebene Fläche platzieren und mit dem beigelegten Schwamm oder alternativ einem Stofftuch reinigen. Spülen Sie die Kartusche anschliessend unter Wasser ab, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Halten Sie sie am Schnellanschluss fest, um zu verhindern, dass der Filter in unbehandeltes Wasser eingetaucht wird. Wenn der gewünschte Durchfluss nicht wieder hergestellt werden konnte, ersetzen Sie die Kartusche mit einer neuen Ultra Flow Filter Kartusche.

Verstopftes Schnellverschluss-Ventil: Schrauben Sie den Deckel im Gegenuhrzeigersinn vom Wassersack ab. Schrauben Sie den Filter anschliessend im Gegenuhrzeigersinn aus dem Deckel. Spülen Sie den Deckel unter Wasser ab um eventuelle Rückstände vom Anschluss zu entfernen.

Nehmen Sie den Auslaufschlauch hinzu und spülen Sie den Wassersack und den Schlauch mit sauberem Wasser ab. Sollte kein sauberes Wasser zur Verfügung stehen, spülen Sie das System mit dem ersten Liter des behandelten Wassers, wenn Sie wieder mit der Wasserfiltration beginnen.

2. Bei Flüssigkeitsaustritt in der Nähe des Deckels

Defekte oder fehlende Dichtung: Schrauben Sie den Deckel im Gegenuhrzeigersinn vom Wassersack ab. Überprüfen Sie, ob die weisse Dichtung immer noch in Position und unbeschädigt ist. Wenn nicht, ersetzen Sie sie (Abbildung 5).

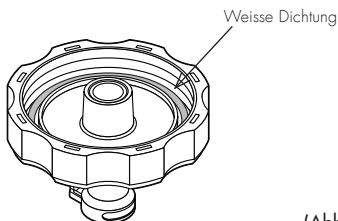

(Abbildung 5)

LANGZEITLAGERUNG (NACH DER REISE)

Desinfizieren Sie den Mikrofilter vor der Einlagerung, um einer mikrobiologischen Verkeimung vorzubeugen.

1. Füllen Sie einen 2-Liter-Behälter mit Leitungswasser und fügen Sie 4 Reinigungstabletten der Marke Micropur MP1 oder Micropur Forte MF 1T hinzu. (Sollten diese nicht verfügbar sein, verwenden Sie 4 Tropfen eines handelsüblichen Haushaltsbleichmittels.)

2. Giessen Sie die Lösung in den Wassersack.
3. Hängen Sie den Wassersack auf und lassen Sie die gesamte Lösung durch die Kartusche (und in ein Waschbecken oder einen Behälter) laufen, um den Filter, die Schläuche, den Wassersack usw. zu desinfizieren.
4. Schrauben Sie die Filterkartusche und den Deckel ab. Entfernen Sie den Filterschutz und spülen Sie alle Teile mit sauberem Wasser.
5. Lassen Sie die Komponenten vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie den Filter wieder zusammensetzen.
6. Bewahren Sie alle trockenen Komponenten in der Aufbewahrungstasche auf.

Hinweis: Wenn Sie die Einheit nach einer Langzeitlagerung wieder verwenden wollen, spülen Sie das System mit mindestens 2 Liter Wasser durch, um Staub oder Sonstiges zu entfernen.

WARNUNG

Desinfizieren Sie den Filter vor einer Langzeitlagerung gründlich, um einen Befall durch Schimmel, Pilze und Bakterien zu verhindern.

Versuchen Sie nicht Teile in der Geschirrspülmaschine oder in der Mikrowelle zu desinfizieren. Aufgrund der grossen Hitze könnten Teile beschädigt werden oder schmelzen.

KAPAZITÄT UND AUSTAUSCH DER FILTERKARTUSCHE

Die Nutzungsdauer der Kartusche ist von der Wasserqualität abhängig. Um die Lebensdauer der Kartusche zu verlängern, verwenden Sie den Filterschutz und reinigen Sie ihn regelmässig. Die Produkte Katadyn Gravity Camp 6L und Base Camp Pro 10L wurden getestet und ihre Effektivität im Hinblick auf die Entfernung von Bakterien und einzelligen Keimen wie Giardia und Kryptosporidien wurde nachgewiesen. Um die hohe Wirksamkeit der Filterkartusche beizubehalten, sollte sie nach 1500 Litern Wasser oder wenn kein Wasserfluss mehr vorhanden ist ausgetauscht werden. Lesen Sie die Anwendungstipps, um die bestmögliche Produktleistung sicherzustellen.

Installation der Ersatzkartusche

Ersatzkartuschen (Ultra Flow Filter Element) sind bei dem Händler erhältlich, von dem Sie die Produkte Katadyn Gravity Camp 6L oder Katadyn Base Camp Pro 10L erworben haben. Für Gravity Camp 6L und Base Camp Pro 10L können ausserdem Ersatzkartuschen des Typs Hiker Pro oder Siphon-Keramik-

Mikrofilter-Elemente verwendet werden (siehe Installationsanweisungen in dieser Gebrauchsanweisung). Im Lieferumfang der Hiker Pro-Ersatzkartusche ist eine Gebrauchsanweisung enthalten, die auch im Downloadbereich auf www.katadyn.com heruntergeladen werden kann.

Um das Ultra Flow Filter Element auszutauschen:

1. Entfernen Sie den Auslaufschlauch und schrauben Sie den Deckel ab. Schrauben Sie die Kartusche entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Halten Sie die Kartusche nicht an der gefalteten Oberfläche fest, da dies den Filter beschädigen könnte.
2. Spülen Sie das Innere des Wassersacks mit klarem Wasser aus (ungefiltertes Wasser kann verwendet werden). Schütten Sie das Wasser weg. Wischen Sie das Innere des Wassersacks mit einem weichen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.
3. Schrauben Sie die neue Kartusche ein, wie es in Schritt 2 der Produktvorbereitung beschrieben wird (siehe Abbildung 2).

DE


KOMPATIBILITÄT DER KATADYN HIKER PRO ERSATZKARTUSCHE

Die Katadyn Hiker Pro Ersatzkartusche (separat erhältlich) ist ebenfalls mit den Produkten Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L kompatibel. Dadurch ist es Kunden, welche die Ausführung Hiker, Hiker Pro oder die alte Base Camp Ausführung besitzen, möglich, die gleiche Kartusche für mehrere Produkte zu verwenden. Die Hiker Pro-Ersatzkartusche verfügt über einen Aktivkohlekern, der den Geschmack des Wassers verbessert und den Chemikalienanteil verringert. (Hinweis: Aufgrund des Aktivkohlekerns ist der Durchfluss langsamer als bei den Produkten Gravity Camp 6L und Base Camp Pro 10L. Er liegt bei ungefähr 5 l pro Minute)

1. Filterkartusche installieren

Drücken Sie die Kartusche in die externe Gewindeöffnung des Wassersacks, bis der O-Ring nicht mehr zu sehen ist. Dies könnte einen gewissen Kraftaufwand erfordern. Tragen Sie eine geringe Menge lebensmittelverträgliches, wasserfestes Mehrzweckfett für gummielastische Dichtungen und Kunststofflager (z. B. BERUSIL FO 26) oder Katadyn Silikonfett auf den O-Ring der Kartusche auf, um die Einführung zu erleichtern.

Halten Sie die Kartusche nicht an der plissierten Oberfläche fest, da dies den Filter beschädigen könnte. Positionieren Sie den Gewindedeckel (separat erhältlich) auf dem Aussengewinde des Wassersacks und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Kartusche sicher zu befestigen. Befestigen Sie den Auslaufschlauch am Schnellverschluss-Ventil der Kartusche (Abbildung 6).

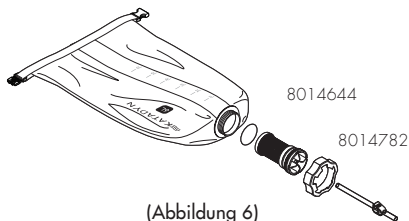


(Abbildung 6)

KOMPATIBILITÄT DES KATADYN-SIPHON-KERAMIK-MIKROFILTERS

Der Katadyn-Siphon-Keramik-Mikrofilter (separat erhältlich) ist ebenfalls mit den Produkten Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L kompatibel. Einige Kunden bevorzugen die Vorteile unserer langlebigen und leicht zu reinigenden Keramikfilter. Sie sind hervorragend für extrem schmutziges/schlammiges Wasser geeignet, allerdings ist der Durchfluss bei den Siphon-Keramik-Filtern geringer als bei den gefalteten Standardfiltern für Gravity Camp 6L und Base Camp Pro 10L (ungefähr 0,5 l pro Stunde).

Installation der Siphon-Keramik-Filterkartusche

Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn so weit wie möglich auf das externe Gewinde des Wassersacks. Schrauben Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn so weit wie möglich in den Deckel. Verbinden Sie den Auslaufschlauch mit dem Deckel, indem Sie das Schnellverschluss-Ventil am Schlauch in das Schnellverschluss-Ventil am Deckel drücken, bis es einrastet.

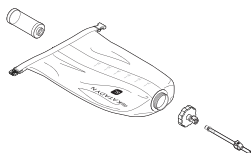


(Abbildung 7)

ZUBEHÖR FÜR DIE CAMP REIHE

Katadyn Camp Duschaufsatz (separat erhältlich) – Ermöglicht die schnelle und einfache Umwandlung der Produkte Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L in eine Dusche. Entfernen Sie den Filter und den Deckel vom Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L und installieren Sie den Duschaadapter in seiner vorgesehenen


Position (Abbildung 8). Drehen Sie das Sichtfenster des Wassersacks einfach der Sonne entgegen, um das Wasser im Wassersack zu erwärmen, bevor Sie duschen. Vergewissern Sie sich vor einer Dusche stets, dass das Wasser nicht zu heiss ist.

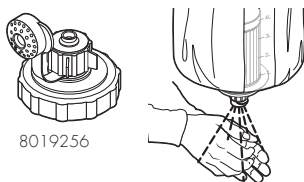

(Abbildung 8)

Aktivkohle-Kartusche-Nachfilter (separat erhältlich) – Die Aktivkohle-Kartusche verbessert den Geschmack des Wassers und verringert den Chemikalienanteil. Die Aktivkohle-Kartusche lässt sich ganz einfach am Ende des Auslaufschlauchs anbringen und dient als Flaschenadapter für Enghals- und Weithalsflaschen und Trinkblasen (Abbildung 9). Sie kann auch im Verlauf der Leitung installiert werden, indem der Auslaufschlauch gespleisst und die Aktivkohle-Kartusche an einer beliebigen Stelle entlang des Entnahmeschlauchs installiert wird.

WICHTIG! Spülen Sie den Aktivkohle-Filter vor dem ersten Gebrauch aus, um ungefährlichen Kohlestaub aus dem Nachfilter zu entfernen. Füllen Sie den Wassersack mit Wasser. Verbinden Sie den Auslaufschlauch zusammen mit der Filterkartusche mit dem Schnellverschluss-Ventil am Deckel. Öffnen Sie den Dosierclip, um den Wasserfluss zu starten. Das Wasser wird anfangs aufgrund des Kohlestaubs schwarz sein. Das ist beim Spülen normal. Spülen Sie solange, bis das Wasser klar ist, aber lassen Sie mindestens 2 Liter durchlaufen.

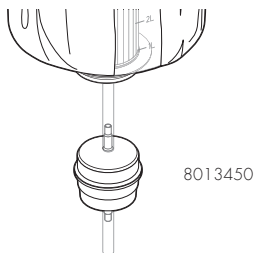

(Abbildung 9)

PRODUKTREGISTRIERUNG UND SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr neues Katadyn Produkt zu registrieren, indem Sie ein kurzes Online Formular zur Produktregistrierung unter www.katadyn.com/productregistration ausfüllen. Die von Ihnen angegebenen Informationen werden es uns ermöglichen, unseren Service zu verbessern und Produkte für Sie zu entwickeln, die Ihren Anforderungen und Wünschen entsprechen.

Wenn Sie Ihr Katadyn Produkt online registrieren, nehmen Sie automatisch an einer Auslosung teil, bei der Sie ein kostenloses Katadyn Produkt gewinnen können. Wir werden Sie über neue Produkte von Katadyn, Optimus und unser Angebot an gefriergetrockneten Nahrungsmitteln auf dem Laufenden halten (nähere Informationen finden Sie auf unserer Website).

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Das Set enthält:	Wassersack des Typs Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L mit transparentem Sichtfenster und Füllstandsmarkierungen Ultra Flow Filter Element, 0,2 Mikron plissierte Glasfaser-Membrane und leicht zu reinigender Filterschutz Filterdeckel mit Schnellverschluss-Ventil mit automatischem Auslaufstopp Auslaufschlauch Schwarzes Schnellverschluss-Ventil für den Anschluss des Auslaufschlauchs an den Filterdeckel Weisses Schnellverschluss-Ventil für den Anschluss an Trinksysteme Schwarzer Dosierclip Auslaufschlauchbeutel zur Aufbewahrung des Schlauches Aufbewahrungstasche Schwamm für eine einfache Reinigung
Durchfluss:	Bis zu 2 l Wasser pro Minute
Filterlebensdauer:	Bis zu 1500 l abhängig von der Wasserqualität

Gewicht von Gravity Camp 6L:	290 g
Abmessungen:	25 x 15 x 6 cm
Gewicht von Base Camp Pro 10L:	350 g
Abmessungen:	27 x 15 x 7 cm

PRODUKTGARANTIE

AntiClog™ GARANTIE

EIN JAHR GARANTIE AUF DAS ULTRA FLOW FILTER ELEMENT

Was abgedeckt wird: Katadyn garantiert, dass Ihr Ultra Flow Filter Element frei von Mängeln ist, die eine Verstopfung des Filters zur Folge haben, solange das Produkt ausschliesslich mit unbehandeltem Wasser aus Frischwasserquellen wie Seen, Flüssen und Bächen verwendet wird.

Geltungsdauer der Garantie: Ein Jahr ab dem Datum, an dem Sie Ihr Wasserfiltrationssystem Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L erworben haben.

Was Katadyn tun wird: Wenn Ihr Filter verstopft oder Sie im Laufe des einjährigen Garantiezeitraums unzufrieden mit dem Durchfluss sein sollten, sendet Katadyn Ihnen ein kostenloses Ultra Flow Filter Element zu.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF DIE ÜBRIGEN BESTANDTEILE VOM GRAVITY CAMP 6L ODER BASE CAMP PRO 10L WASSERFILTRATIONSSYSTEM

Was garantiert wird: Es wird garantiert, dass die übrigen Bestandteile Ihres Wasserfiltrationssystems Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Endabnehmer oder eine Person, die das Produkt als Geschenk erhält, und nicht für andere Personen oder Übernehmer.

Geltungsdauer der Garantie: Zwei Jahre ab dem Datum, an dem Sie Ihr Wasserfiltrationssystem Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L erworben haben.

Was Katadyn tun wird: Sollte innerhalb der zweijährigen Geltungsdauer der beschränkten Gewährleistung ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten, wird Katadyn Ihr Wasserfiltrationssystem Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro

10L entweder reparieren oder ersetzen, je nach Ermessen von Katadyn.

Was Katadyn nicht tun wird: Weder Versand-, Versicherungs- oder Transportkosten noch Importgebühren, Zollabgaben und Steuern zahlen, die beim Transport von Ihnen zu Katadyn anfallen.

WAS DIE PRODUKTGARANTIE VON KATADYN NICHT ABDECKT

Die im Rahmen der einjährigen AntiClog Garantie und der zweijährigen beschränkten Garantie von Katadyn gewährten Rechtsmittel stellen die ausschliesslichen Rechtsmittel des Nutzers im Hinblick auf alle Ansprüche dar, die sich aus dem Erwerb, der Verwendung oder der Leistung von Katadyns Ultra Flow Filter Element und Wasserfiltrationssystem Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L ergeben, was auch Ansprüche einschliesst, die sich auf beanstandete oder mangelhafte Waren beziehen. Katadyn schliesst alle zufälligen oder Folgeschäden, die sich aus dem Erwerb, der Verwendung oder der Leistung seiner Ultra Flow Filter Kartusche oder seines Wasserfiltrationssystems Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L ergeben, ausdrücklich von den genannten Gewährleistungen aus und übernimmt für solche Schäden keine Verantwortung.

WAS SIE TUN SOLLTEN, UM DIE GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN

Um AntiClog oder die Produktgarantie von Katadyn in Anspruch zu nehmen, geben Sie Ihr Ultra Flow Filter Element oder Ihr Wasserfiltrationssystem Gravity Camp 6L oder Base Camp Pro 10L bei dem Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um es reparieren oder austauschen zu lassen. Wenn Sie nicht voll und ganz mit dem Service Ihres Händlers zufrieden sind, wenden Sie sich an den Kundendienst von Katadyn um Service-Unterstützung zu erhalten. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis für das Kaufdatum auf. Die Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, die möglicherweise von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

INTERNATIONALER KONTAKT

Katadyn Produkte AG
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kempthal
Schweiz
Telefon: +41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch

Log on to our website to learn more about our full line of products
including Katadyn, Optimus Stoves and Trek'n Eat Foods.

www.katadyn.com

www.optimusstoves.com

www.trekneat.com

